

工业设计 高质高效

Epson S3200-U1 打印头



UV墨水



喷嘴分辨率



可变墨滴技术



S型设计




墨水循环功能

- 适用于UV墨水
- 喷嘴分辨率为600dpi（2列）
- 可变墨滴技术实现多灰度打印，令高速、高画质打印一举两得
- S形设计，实现多打印头拼接精度更高，令宽幅、多色打印占位面积更小，更好对应Single-Pass打印
- 墨水循环功能令墨滴喷射更稳定



为设备小型化做出贡献

得益于S形设计，多头并排打印头组和占位面积更小。

S形设计



非S形设计

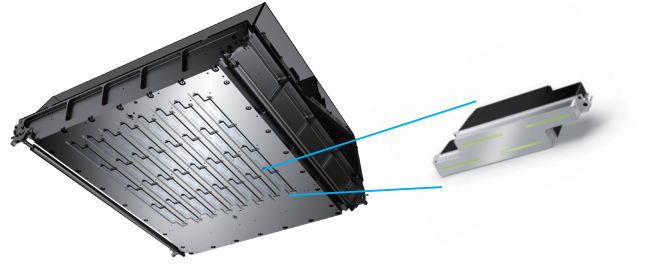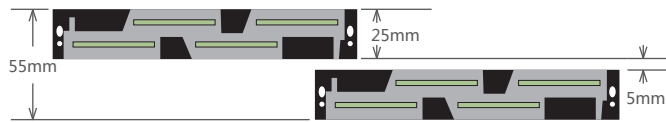

S3200-U1 (4X8) 32头拼接案例


正品保证

- 爱普生推荐从正规渠道购买爱普生正品打印头。
- 爱普生正规渠道销售的打印头本体贴有爱普生正品标签。



打印头本体上的
爱普生正品标签

基本规格

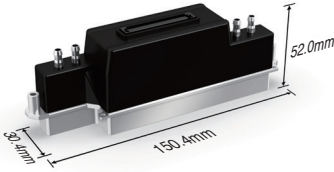产品名称	S3200-U1
外观照片	
墨水类型	UV 墨水
宽 x 深 x 高 (mm x mm x mm)	150.4x30.4x52.0
重量 (g)	235
喷嘴数量 (个)	3200(Net 2,840)
喷嘴间距离 (inch)	1/300
喷嘴列数	2
最多可支持墨水颜色数量	2色 (300dpi)
分辨率 (dpi)	600dpi/2列
有效打印宽度 (mm)	120.2
喷射频率 (kHz)	48 (单点), 24 (多点)
墨滴体积 (pl)	3.5-6-13 (粘度: 7mPa.s)
对应墨水粘度 (mPa.s)	6~11

应用与解决方案

应用	解决方案
广告喷绘	灯箱广告
	户内广告
	户外广告
	影楼后期
	玻璃贴
	墙纸
标签、包装	车身贴
	条幅
	酒标
	吊牌
装饰打印	软装
	瓷砖
	家装板材
	铝扣板
其它	展示板
	其它

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博