


EPSON EB-C730X/C735W  
多媒体液晶投影机

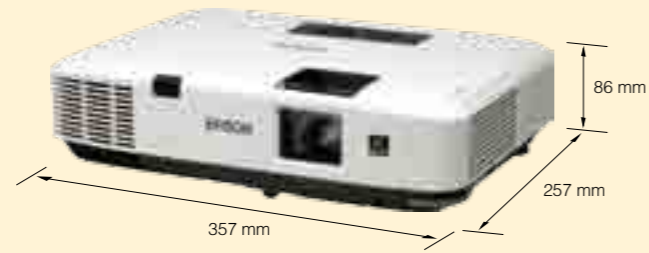

型号	EB-C730X	EB-C735W
投影系统	RGB 光阀式液晶投影系统	
主要部件技术参数	LCD 液晶板 0.7 英寸含微透镜	0.74 英寸含微透镜
	驱动模式	多晶硅 TFT 有源矩阵
	像素数	786,432 dots (1024 x 768) x 3
	实际分辨率	XGA
	投影镜头	手动聚焦, 1.6 倍光学变焦 F=1.75 - 2.42/f=24.0-38.2mm
灯泡 <sup>1)</sup>	类型	E-TORL 230W UHE
	参考寿命	2500 小时 (标准亮度模式)
屏幕尺寸 (投影距离)	30-300 英寸 [0.96-16.24 米]	30-300 英寸 [0.91-15.42 米]
偏移量	10:1	
亮度 <sup>2)3)</sup>	白色亮度	标准模式 4000 流明
		环保模式 2700 流明
	色彩亮度	标准模式 4000 流明
		环保模式 2700 流明
对比度 <sup>2)3)</sup>	2000:1	
色彩再现	全彩 (1677 万色)	
声音输出	无	10 W 非立体声
有效扫描频段 (模拟)	点时钟	13.5 MHz to 162 MHz
	水平	15 kHz to 92 kHz
	垂直	50 Hz to 85 Hz
梯形校正	垂直 -30 度到 +30 度	
自动梯形校正	无	垂直 -30 度到 +30 度
模拟 RGB 输入 / 输出	输入端口	视频 D-sub 15pin x 1
	音频	无
	输出端口	视频 无
	音频	无
视频输入 / 输出	输入信号	视频标准 NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
	输入端口	视频 复合视频 :RCA (黄) x 1
		S- 视频 :Mini Din x 1
		分量视频 :D-sub 15pin x 1
		分量视频 :D-Sub 15-pin x 2
		视频 RGB:D-sub 15pin x 1
		视频 RGB:D-Sub 15-pin x 2
	音频	无
		RCA (白, 红) x 1 对
控制输入 / 输出	USB 输入 / 输出	USB Type B x 1
	串口输入 / 输出	RS-232C(D-sub 9pin x 1)
存储输入 / 输出	USB 输入 / 输出	无
		USB Type A x 1
网络输入 / 输出	有线网络	无
		RJ45 x 1 100Mbps
操作温度	5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F>	
操作海拔 <sup>4)</sup>	0 米到 2000 米 (超过 1500 米区域: 应用于高海拔模式)	
直接开关机	是	
冷却时间	0 秒 (关机后风扇立即停转)	
即时关机	是	
电源电压	100 - 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz	
功耗 (220-240V)	运行	298 W (220 - 240V)
	待机 (通讯关闭)	0.3 W
尺寸 (长 x 宽 x 高) (不包括投影机脚钉)	257 x 357 x 86 mm	
重量	Approx. 7.25 lbs. / 3.2 kg	Approx. 7.54 lbs. / 3.4 kg
风扇噪音	环保亮度模式	29 dB

备注:  
<sup>1)</sup> 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用, 灯泡使用寿命会得到有效延长。  
<sup>2)</sup> 基于 ISO21118 标准制定, 该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的 80%。  
<sup>3)</sup> 亮度、对比度数据基于: 颜色模式: 动态、变焦、广角、自动光圈; 开。  
<sup>4)</sup> 本产品可安全使用的地区: 海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区 (基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。


选配件	
ELPLP53	备用灯泡
ELPAF24	空气过滤器
ELPAP06	快速无线连接 USB Key
ELPDC06	实物展台

附件	
电源线	1.8 米
计算机电缆线	1.8 米 D-sub 15pin
USB 电缆线	3 米 (仅 EB-C735W)
遥控器	AA 型碱性电池 x 2
便携软件包	
密码保护标签	
爱普生投影机软件	
用户手册	

接口面板



投影距离

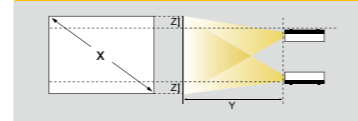

EB-C730X

4:3 屏幕	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)	Y (厘米)	Z (厘米)	
60"/ 122cmx91cm 47.2" x 35.4"	197	321	8
80"/ 163cmx122cm 63" x 47.2"	265	430	11
100"/ 203cmx152cm 78.7" x 59.1"	332	538	14
150"/ 305cm x 223cm 120" x 90"	501	810	21
200"/ 406cm x 305cm 161.4" x 118.1"	670	1081	28
300"/ 609cm x 457cm 240.2" x 181.1"	1007	1624	42

EB-C735W(WXGA)

16:10 屏幕	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)	Y (厘米)	Z (厘米)	
60"/ 129cmx81cm 50.9" x 31.8"	187	305	5
80"/ 172cmx108cm 67.8" x 42.4"	251	408	6
100"/ 215cmx135cm 84.8" x 53"	315	511	8
150"/ 323cm x 202cm 127.2" x 79.5"	476	769	12
200"/ 431cm x 269cm 169.6" x 106"	636	1027	16
300"/ 646cm x 404cm 254.4" x 159"	956	1542	24

清晰、明亮、绚丽的 3LCD 技术

3LCD 技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象, 眼睛观看也更加舒适, 产品更加节能环保。



EPSON EB-C730X/C735W 多媒体液晶投影机

小巧高亮度 移动更便捷



- 4000 流明高亮度
- A/V Mute 滑盖
- 直接开关机 / 即时关机
- 待机功耗仅 0.3W



EPSON EB-C730X/C735W  
多媒体液晶投影机



爱普生 (中国) 有限公司  
 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层 邮政编码: 100005  
 详情登陆: www.epson.com.cn  
 服务咨询热线: 400-810-9977  
 查询爱普生 4S 中心: www.epson.com.cn/4s

www.epson.com.cn

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

经销商盖章处  
 2012 年 4 月版 EVS110685CZ

活的色彩



## EPSON EB-C730X/C735W

# 多媒体液晶投影机

更小、更轻、更亮，紧凑型设计使投影机更加简洁、时尚，高对比度，多种人性化设计，让您的工作事半功倍。



### 4000 流明高亮度

4000 流明的高亮度，即使在大型会议室里，也不用关闭窗帘，观众可以清晰地看到投影的图像，让演讲过程更加的精彩。



### 网络功能 (仅 EB-C735W)

通过有线网络与电脑的连接实现投影机的远程投影。您可以远程控制投影机，投影您所需要的影像。

加配无线路由器，将有线投影升级为无线投影：EB-C735W 使用网线与无线路由器连接，笔记本电脑与无线路由器无线连接，投影机可实现无线投影。选配快速无线连接器，可实现快速无线连接。

通过远程网络与电脑的连接实现对投影机的监视和控制，使用 EasyMP Monitor 软件，便能监控到投影机内部的温度，并能及时发现是否需要更换灯泡及空气过滤网，从而避免投影机出现故障。



### 自动梯形校正 (仅 EB-C735W)

开机后无需进行任何操作便可进行自动梯形校正，节省时间，流畅显示。




### 多屏幕显示 (仅 EB-C735W)

使用网络连接方式，一台电脑可以同时控制四台投影机，并可同时投射出四个相同或不同的画面，或者横向宽屏图像。满足您的特殊应用。



### A/V Mute 滑盖

- 在演示过程中，您如果需要在电子白板上进行书写，可以关闭 A/V Mute 滑盖，暂停使用投影机，这样您在电子白板上书写时，不会受到投影光线的干扰。只需简单关闭或开启滑盖，就可以使投影机快速休眠或重新启动，让您的演示更加高效。
- 培训中间休息，关闭 A/V Mute 滑盖，延长灯泡使用寿命。

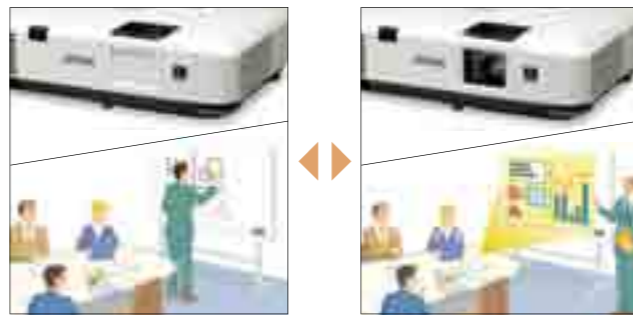

### 直接开关机 / 即时关机功能

爱普生原创的 DPO/IO(直接关机 / 即时关机) 功能

一般投影机正常关机后，投影机的风扇需要继续转动，进行额外的散热。爱普生采用全新的产品设计，通过提高投影机的光学功效，采用功耗更低、效率更高的 E-TORL 灯泡，提高投影机的散热能力和抗热能力，并使用了全新的电路设计，使投影机可以做到即时工作、即时冷却，冷却时间是 0 秒，关机后可立即拔下电源，不用等待，节省时间。

### USB 线投影连接方式

使用 USB 线替代传统数据线的连接方式，不需要切换信号，方便您的使用。



### 信号源搜索

按下“Source Search”键，投影机将自动搜索输入信号，投出画面。



### 简约，易于维护

#### 过滤网清洁方法简便

即使机器吊装在天花板上您也可简单取放过滤网，并且不依靠任何工具就轻松清除过滤网上的灰尘，方便了您的使用和维护。打开侧盖，就可轻松地取下过滤网，只需在地面或者桌面轻轻敲打过滤网，就可轻松地清除过滤网上的灰尘。



#### 安全防盗


具有牢固的内嵌式防盗杆用来防止盗窃。密码保护和 Kensington 锁同样可以在杂乱的环境中保证投影机的安全。



## 紧凑，节能，高亮


——爱普生公司创新研发的 E-TORL 灯泡

爱普生研发的既小又高效的 E-TORL 灯泡 (E-TORL: Epson Twin Optimize Reflection Lamp)，通过光线的高效聚集和投射有效地消除了光线地泄漏，并减少了光线地衍射。这个系统在椭圆形反射镜的基础上结合了一个非球面的透镜和一个半球形的镜面。这种设计使得灯泡体积很小，但光功率很高，从而大大提高了灯泡的使用寿命。

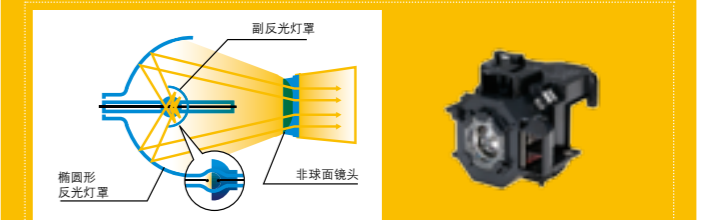

新技术的运用使灯泡寿命进一步延长

灯泡寿命增加从而降低了使用成本

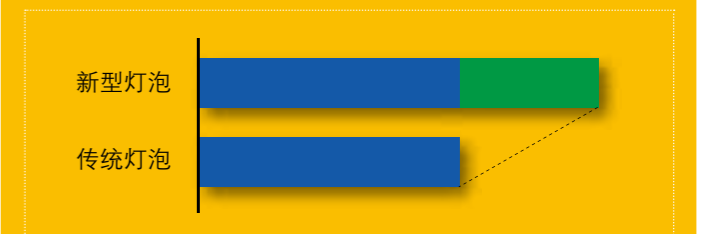

### 色彩亮度



建议消费者选购高色彩亮度并且色彩亮度和亮度（白色亮度）相等的投影机。

### 延长投影机灯泡及机件寿命的小贴士

- 1) 避免在过高或过低的室内温度下使用。
- 2) 确保投影机在运行时四周没有遮挡、通风顺畅，以保证热量及时排出。
- 3) 按照使用手册中的说明或者投影机发出的提示定期清洁投影机过滤网，以免影响投影机散热。
- 4) 尽量避免频繁开关机。