

打印机参数

打印规格	打印方式	行式热敏打印
	打印速度	Max 250mm/s
	点密度	203 dpi
	字符结构	Font A: 12 x 24 dots ; Font B: 9 x 17 dots (W x H) ; 汉字: 24*24
	每行字符	标准模式: Font A: 42 ; Font B: 56 ; 汉字: 24
	字符尺寸	Font A: 1.41(W) x 3.39(H) Font B: 0.99(W) x 2.40(H) 汉字: 3.00(W) x 3.00(H)
	字符种类	95 英数字符, 18 set 国际字符, 128 x 43 Pages 扩展图形, 简体中文
接口	条码规格	条形码: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. 二维码: PDF417, QRCode, MaxiCode, Composite Symbology
	USB	USB 2.0 x 6
	网口	10 Base-T/ 100 Base-TX/ 1000 Base-T 1 port (RJ45)
	串口	1 (9-pin DSUB male)
	VGA	1 (15-pin DSUB female), Analog RGB
	客显	1 DP1.1 (Female 16.1mm x 4.76mm)
	钱箱	1 (RJ12 6 pin)
	扬声器	1 (3.5mm Mini-jack)
	接口数据缓冲	4KB
	纸张尺寸	宽度: 80mm(79.5 ± 0.5 mm) 直径: Max 83mm
可靠性	打印机机械寿命	1,700 万行
	打印头寿命	120km
	切刀寿命	170 万次
	MTBF	36 万小时
	MCBF	6,500 万行
电气规格	电源电压	100 - 240V AC, 50/60 Hz
	耗电量	约 2.4A
	电源装置	AC Adaptor,T (外置)

产品尺寸图



打印机参数

外观	外形尺寸	172 x 290 x 114 mm (W x D x H)
	重量	约 2.8kg
	颜色	爱普生黑 (EBCK), 爱普生白 (ENN8.5)
D.K.D. 功能		双驱动
标准配件		AC Adaptor T, Connector cover,
选件	粘贴带	DF-10
运行环境	温度	操作 5-40°C 存储 -10-50°C (不包括纸张)
	湿度	操作 10-90% 存储 10-90% (不包括纸张)
安全标准		CCC

内置 PC 参数

处理器	Intel® Atom™ D2550 (1M Cache, 1.86GHz)
内存	4.0GB (DDR3-1066)
系统	Windows® Embedded POSReady 7
硬盘	SATA SSD (16GB 及以上)



引领未来的智能打印机

Epson TM-T70II-DT

- 打印机内置 PC, 可实现服务器功能
- 接口丰富, 支持周边设备控制
- 体积小巧, 与传统 POS 相比大幅减少柜台空间
- 内置标准 Windows 操作系统, 兼容性强

* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考, 产品外观以实物为准。本物料若有任何细节的更改, 恕不另行通知。
爱普生(中国)有限公司为版权所有, 保留所有权利。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EVS181114AZ

Epson TM-T70II-DT



EPSON TM-T70II-DT是一款引领未来、颠覆行业传统的智能打印机。TM-70II-DT作为小巧但功能强大的PC-POS替代方案，可以灵活部署的便携POS终端，为餐饮和零售行业提供更加智能的解决方案。

小巧紧凑的便携式POS系统

区别于传统的PC-POS系统，Epson TM-T70II-DT 提供了具有颠覆性的便携POS解决方案。

通过将原有的POS硬件高度集成到打印机里，EPSON TM-T70II-DT可以大幅节省柜台使用空间，同时节省运输和仓储空间。




嵌入式服务器

处理器	Intel® Atom™ D2550 (1M Cache, 1.86GHz)
系统内存	4.0GB (DDR3-1066)
操作系统	Windows POSReady 7
固态硬盘	16GB/32GB 固态硬盘
接口	USB 2.0*6, Ethernet, VGA, RS-232, 钱箱接口
扬声器	内置
选配	Powered USB (12V)

多接口配置，支持周边设备连接与控制

- 解决了移动POS系统接口缺乏的问题
- 免驱动控制，减少开发成本
- 可根据场景，灵活选择配置方案

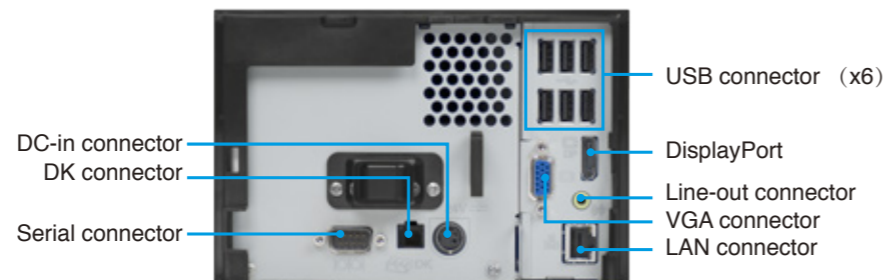

内置标准的Windows操作系统

Epson TM-T70II-DT 与标准Windows OS兼容，这样用户可以使用手中已有的软件系统，无需增加额外开发成本。




配置Windows Embedded POS Ready 7的机型
兼容Windows 7 Service Pack 1

支持网络打印和移动设备控制

通过平板电脑操作Epson TM-T70II-DT来控制周边设备：

- 通过使用iOS和Android SDK，创建本地应用程序来控制。
- 通过ePOS-Device API，通过基于网络的应用程序来控制。



本地应用程序

网络应用程序



应用场景



在零售和餐饮柜台，使用TM-T70II-DT打印收银小票，有效节省柜台空间，配合手机或平板电脑使用，带来更加方便简洁的收银体验。