

# DS-30000/31200 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪

基本规格		
产品类型	A3高速馈纸式彩色文档扫描仪	
	横向, A4, 黑白/灰度/彩色	
扫描速度	200dpi/300dpi DS-30000: 70ppm/140ipm*1 DS-31200: 90ppm/180ipm*1	
	600dpi DS-30000: 22ppm/44ipm*1 DS-31200: 26ppm/52ipm*1	
	扫描元件	CIS
	光源	LED
光学分辨率	600dpi	
扫描分辨率	50~1200dpi	
像素深度	输入: RGB 每色10位 输出: RGB 每色8位	
纸张厚度	27~413g/m <sup>2</sup> 小于A8: 127~413g/m <sup>2</sup>	
	文档保护页扫描支持厚度, 小于等于0.3mm (不含文档保护页厚度)	
卡片支持厚度	塑料卡片厚度: 小于等于1.24mm (基于ISO7810 ID-1标准的浮雕卡), 小于等于1.1mm (基于ISO7810 ID-1的非浮雕卡)	
	护照扫描厚度: 不使用护照保护页: 2mm 使用护照保护页: 小于等于6mm (含护照保护页厚度)	
扫描尺寸	A3 (297×420mm), 长纸 (304.8×5588mm)*2, A2*3	
进纸器支持的纸张尺寸	最大: 304.8×5588mm 最小: 50.8×69mm	
进纸器容量	A4: 120页 A3: 60页 (80g/m <sup>2</sup> )	
重张检测	超声波, 纸张长度	
扫描仪功能	自动纠偏, 自动裁切, 图像拼接, 黑白背景切换, 色彩还原, 去除褶皱, 去除摩尔纹, 扫描头清洁检测, 自动颜色识别, 去除装订孔, 纸张保护, 增加水印, 长纸扫描等	
扫描仪尺寸	DS-30000: 371mm×208mm×219mm (普通存放位置) DS-31200: 371mm×167mm×245mm (存放位置)	
液晶屏	2.7英寸LCD触摸屏	
扫描仪重量	DS-30000: 5.8kg	
	DS-31200: 6.9kg	
接口	USB 3.0	
驱动	EPSON Scan2 (TWAIN) (Windows·Mac) SANE (Linux) WIA (Windows) ICA (Mac)	
捆绑软件	Document Capture Pro; EPSON Scan 2	



电特性			
	DS-30000	DS-31200	
耗电量	操作:	17W	20W
	待机	9.0W	9.5W
	睡眠模式	1.4W	1.4W
	关机模式	0.1W	0.1W

电源适配器	
额定电压	AC220-240V
额定电流	1.2 A
额定频率范围	50-60 Hz
输出电压	24V/2A

使用环境	
温度	5~35℃
湿度	15~80%

选件	
取纸滚轮 (B12B819611)	分纸滚轮 (B12B819631)
文档保护页 (B12B819051)	护照文档保护页 (B12B819651)
清洁工具包 (B12B819291)	



## 紧凑高效 易扫无忧

### DS-30000 / 31200 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪

A3 高速

双光源

2.7" 彩色触屏

高负荷

20w 低能耗

- 介质支持能力强 支持纸张重量 27-413g/m<sup>2</sup>
- 高负荷 高耐久 低能耗
- 高速双面 扫描速度  
DS-31200: 90ppm/180ipm\*1  
DS-30000: 70ppm/140ipm\*1
- 双光源 提高图像质量

\*1 根据爱普生实验室数据, 普通进纸模式下, A4 (80g/m<sup>2</sup>) 普通纸扫描速度  
 \*2 小于等于200dpi时, 支持5588mm; 201dpi-300dpi时, 5461mm  
 \*3 手动进纸模式下, 通过对折扫描可以支持A2尺寸扫描  
 \*文中所有数据均来自爱普生实验室数据。

爱普生(中国)有限公司  
 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层  
 官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国  
 服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

爱普生官方网站

爱普生官方微信

爱普生官方微博

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
 爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

# DS-30000/31200 A3 馈纸式高速彩色文档扫描仪



爱普生作为外设产品及方案专家，一直专注于扫描仪系列产品和相关应用方案的研究开发。随着中国教育、金融、政府、企业等行业信息化水平的纵深持续发展，特别是大数据云方案应用愈加普遍，广大客户对作为重点的数据电子化产品-文档扫描仪有了更高更专业的要求。爱普生秉持一贯的顾客至上的企业经营理念，为更好的服务客户，深入研究客户需求，强势推出全新的A3馈纸式文档扫描仪系列产品，为行业客户提供更全面高效的扫描解决方案。

DS-30000/31200系列扫描仪出自爱普生顶级设计师的精心设计，机身设计紧凑，巧妙，扫描仪性能出众，同时拥有多项独特专利技术，是爱普生的又一旗舰型扫描仪产品。

## 外观设计巧妙 多种位置可切换

DS-30000/31200外观设计简洁紧凑，相比同类产品体积更小。DS-31200更有“存放位置”的设计，在“存放位置”时扫描仪宽度会变得更小，从而减少存放空间。

DS-30000 尺寸：371×208×219mm，重量：5.8kg（普通存放位置）

DS-31200 尺寸：371×167×245mm，重量：6.9kg（存放位置）



普通存放位置



存放位置（仅DS-31200）

## 强大的介质支持能力

优秀的介质处理能力，可以支持薄纸、厚纸、卡片、护照，大尺寸拼接扫描。同时支持多种尺寸文档混合扫描。

■ 支持的介质厚度范围：27-413g/m<sup>2</sup>



薄纸



卡片



护照



厚纸

■ 支持A2拼接扫描

将扫描仪拨杆调整到“手动进纸模式”，将A2图纸对折成A3尺寸进行扫描，扫描后图像自动拼接为A2图纸。

## A3高速双面扫描 高负荷扫描不降速

DS-30000/31200是A3幅面高速馈纸式文档扫描仪。在200dpi和300dpi及不同色彩模式下，双面扫描同速。在不降速的情况下，实现高负荷扫描，文档电子化速度不打折，效率大大提高。


机型	速度	标准
DS-30000	70ppm/140ipm*1	200/300dpi（黑/灰/彩）
DS-31200	90ppm/180ipm*1	200/300dpi（黑/灰/彩）

## 背景颜色可切换 扫描图像质量更高

根据扫描文件的特点需求，可以切换背景颜色为黑色和白色。在Epson Scan 2上从“主要设置”“背景色”设置中进行选择。\*

\* 仅在选择自动裁剪时才可以选择，并且“校正文稿歪斜”为“关闭”。

■ 黑色背景扫描：减少背透痕迹

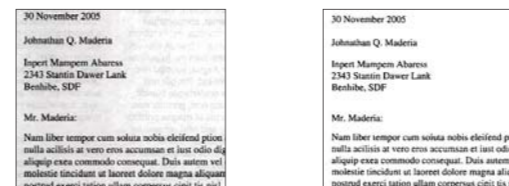

原版

黑色背景 (DS-30000/31200): 减少背透痕迹。

■ 白色背景扫描：提升薄纸扫描图像质量



黑色背景 (DS-30000/31200)

白色背景 (DS-30000/31200)

光线穿过纸张，纸张背景颜色变暗。

## 高耐久性 适用于批量扫描

通过拱形设计、增加厚度以及采用金属部件增加了出纸托盘的耐用性和稳定性。



## 馈纸+平板扫描二合一功能

DS-30000/31200驱动软件具有二合一功能，即：通过单一驱动可以同时操作DS-30000/31200和爱普生平板扫描仪DS-50000。

## 双光源设计 减少折痕

DS-30000/31200采用双光源设计，扫描带有褶皱的文件时，通过不同方向双光源的照射，有效去除折痕降低噪点，获得更好扫描品质的文档的同时还可以减小图像文件大小，大大提高OCR成功率的同时更易于存储和传输。

## 人性化设计 增加易用性

■ 自动进纸

在驱动中勾选“自动进纸”功能，扫描仪即进入自动进纸模式。每次扫描只需把扫描文件直接放在自动进纸器上，无需做任何其它操作，文件即可自动扫描输出电子图像。适合大量、多次连续扫描操作，操作简便，提高效率。

■ 慢扫模式

珍贵文件需要进行全方位保护的同时获取优质图像。可以通过触屏，选择“慢扫模式”，破损、褶皱、特殊文件可以安全扫描，保护文件获得优质图像输出。

## 优质服务网络 售后无忧

随机标配原厂整机1年保修。同时提供多种有偿服务组合，供行业客户选择。

