


EPSON GT-20000 高速文档数字化扫描仪

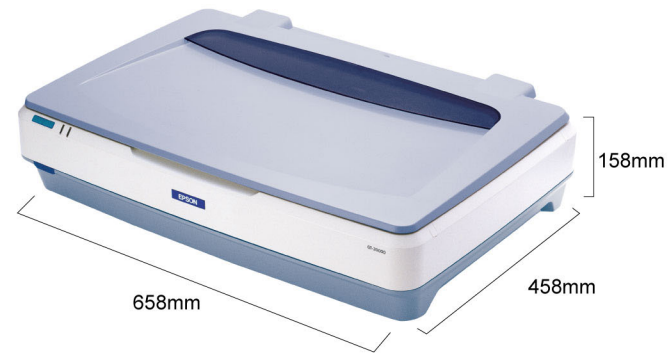

EPSON GT-20000 高速文档数字化扫描仪

规格

产品类型	A3平板式彩色图像扫描仪
扫描方式	移动扫描头
感光元件	彩色CCD(R、G、B和BK)
最大扫描区域	297 x 432 mm (11.7 x 17 英寸)
文稿尺寸	纵向: A3, Ledger, B4, Legal, A4, Letter, B5, A5 横向: A4, Ledger, B5, A5
最大有效像素	7020 x 10200 像素 (600dpi时)
光学分辨率	600 dpi x 1200 dpi
最大输出分辨率	9600 dpi
色深	输入16bit/像素/色, 输出8bit/像素/色
ADF扫描速度 (A4, 快速扫描模式200dpi)	黑白: 23PPM (单面); 16PPM (双面) 彩色: 15PPM (单面); 11PPM (双面)
接口	高速USB 2.0、高速SCSI
光源	氙光源
随机软件	PageManager 7、丹青OCR、 ABBYY FineReader 6.0 (Win) / 5.0 (Mac)

电气规格	
输入电压	AC100~240V
功率	操作时: 大约50w(不带ADF时)
	待机时: 大约20w(不带ADF时)
	睡眠模式: 小于6.2w
额定输入电流	0.8~0.3A

环境条件	
温度	操作: 5 °C~35 °C
	贮存: -25 °C~60 °C
湿度	操作: 10~80% 无凝露
	贮存: 10~85% 无凝露

选件	
自动文稿送纸器	B12B813213*
网络图像传输适配卡	B12B808392

系统要求

指令级别	ESC指令 FS指令
操作系统 (USB2.0 / F)	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows Vista, Windows XP Home Edition / XP Professional / XP Professional x64 / Windows 2000 Professional (此软件不支持从Windows Millennium Edition, 98, 或95升级的操作系统)必须使用Microsoft的USB 2.0主机驱动程序。 Mac OS X 10.2.8或更高版本
操作系统 (高速SCSI)	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows Vista, Windows XP Home Edition / XP Professional / XP Professional x64 / Windows 2000 Professional (此软件不支持从Windows Millennium Edition, 98, 或95升级的操作系统)必须使用Microsoft的SCSI主机驱动程序。



*自动文稿送纸器



EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标。
EPSON ME为SEIKO EPSON公司的商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用,是各自所有者的商标或注册商标。
EPSON对这些商标不拥有任何权利。
EPSON公司是国际能源之星合作伙伴,本产品符合能源利用率标准。

爱普生(中国)有限公司
北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮编:100005 http://www.epson.com.cn
敬请光临以下爱普生印像馆,感受我们带给您的全新产品和应用方案:
北京爱普生印像馆 地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦N1866号 电话:010-82696006/82696010
广州爱普生印像馆 地址:广州市天河区天河路598号百脑汇一层C01号 电话:020-87511200
重庆爱普生4S中心 地址:重庆市石桥铺科园一路二号赛格电子市场1A03 电话:023-68797301



A3高速文档管理专家

- A3大幅面扫描
- 氙光源设计, 无需预热
- 完美的文档管理功能
- 可选ADF, 实现最高23ppm的扫描速度
- 可选网络图像传输适配卡, 网络扫描轻松实现



EPSON GT-20000
高速文档数字化扫描仪


A3高速文档数字化扫描仪

随着EPSON GT-15000的上市,其出色的扫描速度和网络扫描功能深受办公用户的青睐。做为EPSON GT-15000的后继产品,GT-20000符合ROHS标准并获得节能之星认证,增加了更加强大的文档打印管理功能,扫描速度提高30%。多项人性化设计和强大的网络共享扫描功能,赢得行业用户青睐,是讲究品质、高效率大幅面扫描仪行业用户的首选。



A3大幅面扫描

EPSON GT-20000扫描尺寸达到了297×432mm,相比A4尺寸扫描仪,小册子、杂志等A3幅面的资料可以直接扫描,不需要折叠,也不会对原图进行裁切。两张A4幅面的文稿可以并排放在文稿台上,同时进行扫描。

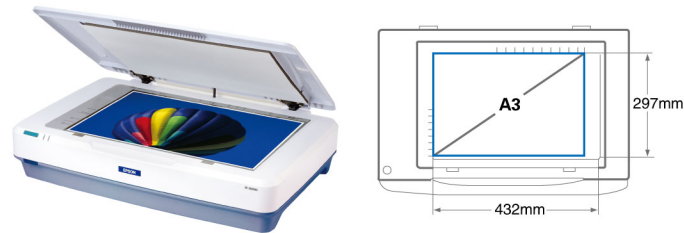


专业扫描,高速作业

● 氙光源设计,无需预热

GT-20000采用了高亮度氙光源的设计,零预热时间*,开机后马上就可以达到合适的扫描亮度,无需等待,即可进行高效扫描,解决了漫长的预热等待时间,提高办公商务应用的效能。


*只有驱动启动需要短暂的时间

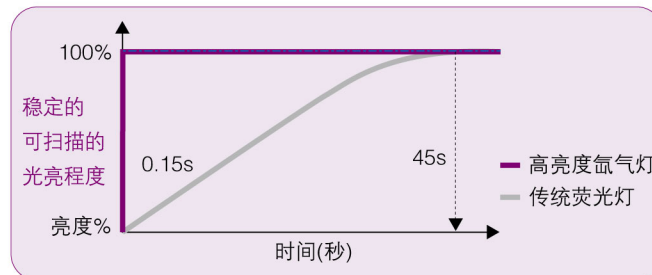

GT-20000是理想的A3幅面商务扫描仪,满足需要快速扫描文件的客户需求。氙光源设计,无需等待时间,即开即扫。

● 4色线性CCD扫描头,使黑色扫描速度更快

GT-20000的扫描头是4色线性CCD扫描头,有4条线性CCD,包含R/G/B和BK四种颜色。这款扫描仪与其它机型相比增加了一个黑色线性CCD,从而使黑色扫描速度更快,同时扫描质量更好。

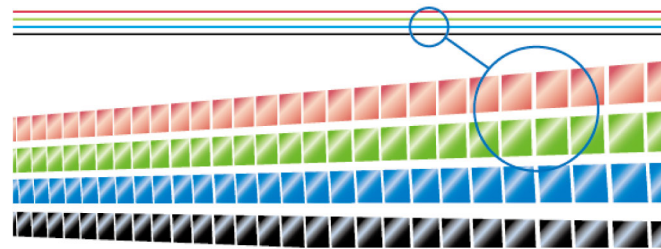


4色线性CCD扫描头

智能数码影像技术

● 改进的文本增强功能


文本增强功能非常重要,可以使扫描出的文本图像锐度增强,增加文本的可识别性。同时还可以将背景的多余文字消除,不会使双面打印的文档背面的文字扫描出来。

新版本的文本增强功能在黑白模式下也能使用该功能。文本增强可以自动区分“文本区域”和“背景区域”,在文本增强开的情况下,深色背景在扫描中被去掉了,使黑白模式下扫描的质量和效果也非常好。

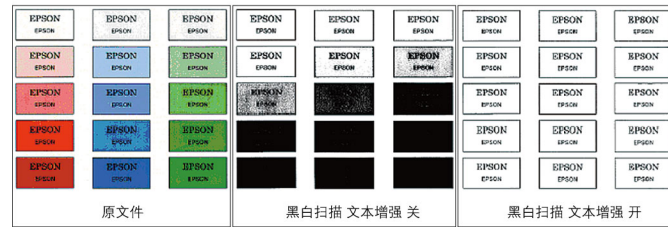


● 色彩增强

通过选择色彩增强功能,可以增强一种颜色的扫描。例如,选择“色彩增强:红色”,则扫描图像中红色字体的部分被增强了。该版本EPSON Scan,无论在专业模式还是办公模式下,进行灰度和黑白扫描时都可以选择这个功能。

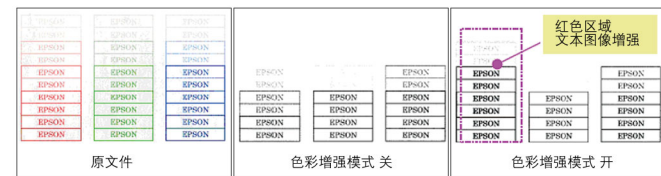

● 褪色


在专业模式下,增加了在灰度模式下的褪色功能。

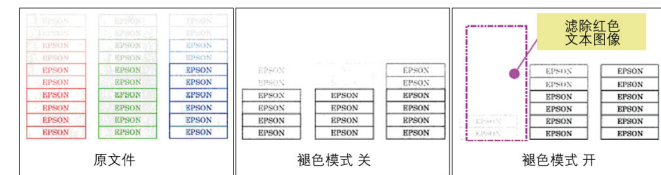

更强精湛技术,更多精彩功能

● 自动侦测


GT-20000拥有自动文稿大小侦测功能,使扫描速度更快。在“办公模式”下,EPSON Scan具有自动侦测的功能,这个功能在平板扫描和使用ADF扫描时都可以使用。

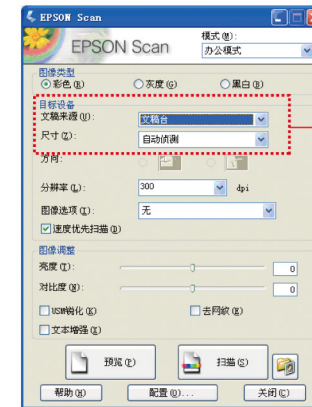

第一步:自动检测文稿大小
第二步:点击“扫描”键
第三步:扫描仪会在开始扫描之前,自动检测文稿大小

● 修正文档歪斜

拥有这个功能,可使用户不用担心扫描出来的文稿发生倾斜。只需要在EPSON Scan的“配置”里选中“修正文档歪斜”,歪斜的文稿就会在扫描过程中自动被修正。

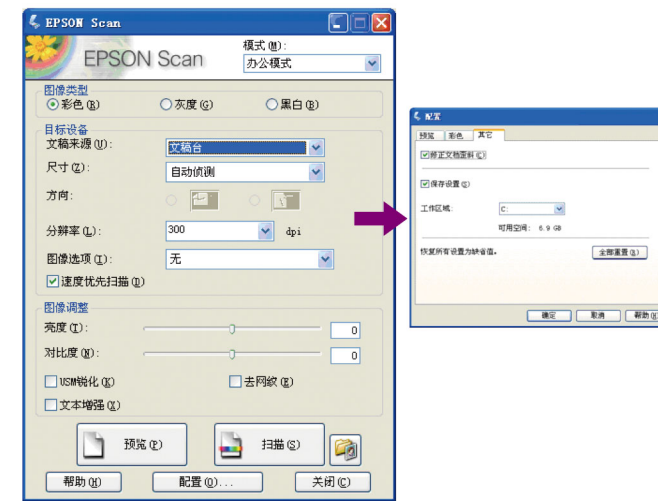

高兼容性,强大的扩展功能,满足不同需求

● 可选的ADF,可以实现最高23ppm*的扫描速度


最快23ppm的高速ADF使GT-20000比其前一代产品GT-15000拥有更快的扫描速度。这个ADF选件一次可以最多放100页纸,同时支持双面扫描。

*A4, 200dpi, 黑白, 高速扫描模式, 单面扫描



● 高兼容性

GT-20000不但有USB2.0高速接口,还有可以高速连接的SCSI接口。用户可以根据需要选择所需的接口使用。

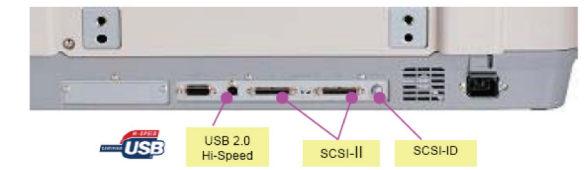

● 通过选件“网络图像传输适配卡”可以实现网络扫描

GT-20000的“网络图像传输适配卡”选件,提供了网络扫描功能。安装“网络图像传输适配卡”后,GT-20000可以象激光机一样被轻松接入网络中。

这不仅可以节省大量资金,更可以大大提高办公效率。不再需要为每个用户都单独提供一台扫描仪,从而使空间和资源都高效利用。



● 通过“扫描”按键可以直接进行网络扫描

当通过网络进行文档扫描时,按“扫描”按键即可以启动网络扫描,文档在文稿台上放置好后,用户可以通过按这个按键立即开始扫描,避免了用户在扫描仪上放好文稿后,回到电脑旁过程中,文稿被别人误动。

Windows Vista 操作系统支持

EPSON Scan和随机捆绑软件支持 Windows Vista 操作系统。



丹青OCR文字识别功能

● 能够将图片文字扫描存储为Microsoft Office Excel、HTML、Microsoft Office Word格式

● 原文重现 尽在瞬间

- 可辨识繁体中文、简体中文及英文文件
- 辨识后的文件可储存成各种常用档案格式再编辑
- 超高辨识速率及辨识率再提升,快速原文重现